SSS SIEDLE

Bedienungsanleitung
für den Endkunden
Access-Video-Panel

AVP 870-0

Inhalt

Sicherheitshinweise
Elektrische Spannung 3
Elektrostatische Aufladung 3
Inbetriebnahme-Voraussetzungen 3
Anwendung 3
Bestimmungsgemäße Verwendung 3
Bedienhinweise 3
Pflegehinweise 3
Rechtlicher Hinweis 3
Allgemeine Informationen
Funktionsumfang 4
Lieferumfang 4
Bildspeicher 4
SD-Karte 4
Service 4
Produktübersicht 5
Sprechtaste – Funktionen 6
Türöffnertaste – Funktion 6
Touchscreen – Bedienung
Menü aufrufen 7
Funktionen aufrufen 7
Kachel verschieben 7
Seiten wechseln – Startbildschirm 8
Menü- und Symbolübersicht
Menüstruktur Bedienoberfläche 9
Symbolerklärung 10
Statusanzeigen 11
Display-Symbole – Zustandsänderung 11
Display-Navigation
Navigationsleiste 12
Start – Drop-down-Menü 13
Kameras 13
Schalten – Drop-down-Menü 14
Türrufbilder 14
Anrufliste 14
Einstellungen 15
ECO-Modus 15
Bedienung
Türruf 16
Anruf/Internruf 17
Kontakt anrufen 18
Anwahl eines Kontakts über den Startbildschirm 18
Anwahl eines Kontakts über das Menü Kontakte 18
Verpasste Rufe – Rückruf 18
Türstation anwählen 18
Anzeigemodus wechseln 18
Display reinigen 18
Zurücksetzen in Auslieferungszustand 19
Allgemeine Informationen
Entsorgung 20
Index 21

Diese Bedienungsanleitung ergänzt/wird ergänzt durch:
- Produktinformation Access-Video-Panel
- Systemhandbuch Access

Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie im Downloadbereich unter www.siedle.com

Druckfehler vorbehalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Elektrische Spannung

Einbau, Montage und Service-arbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

Montage

Bei der Montage ist die Oberfläche gegebenenfalls bauseitig vor Beschädigungen zu schützen.

Elektrostatische Aufladung

Durch elektrostatische Aufladung kann bei direktem Kontakt mit der Leiterplatte das Gerät zerstört werden. Vermeiden Sie daher ein direktes Berühren der Leiterplatte.

Inbetriebnahme-Voraussetzungen

• Das Endgerät muss über PoE (Power over Ethernet; IEEE 802.3 af oder 802.3 at) mit Strom versorgt werden.

• Für den Betrieb eines Access-Video-Panels, ist ein Access-Server-Release ab der Version 2.1 erforderlich. Access-Server mit einem kleineren Release-Stand, müssen mit einem Upgrade aktualisiert werden. Hierdurch können weitere Kosten entstehen.

Im Systemhandbuch Siedle Access, das dem Server beiliegt und im Downloadbereich verfügbar ist, ist die Installation beschrieben.
Die Inbetriebnahme erfolgt wie im Angebot beschrieben.

Anwendung

Access-Video-Panel mit Touchscreen 17,8 cm für das Access-System aus hochwertigem Kunststoff. Das Panel ist ein Systemprodukt mit einem flachen Aufputzgehäuse für die Wand- und Tisch-Montage. Es bietet eine ergonomische und intuitive Benutzerführung mit Gestensteuerung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Panel ist Teil eines Türkommunikationssystems und ist ausschließlich innerhalb dieses Systems zu verwenden.
Siedle übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Panels resultieren.

Bedienhinweise

Um Schäden am Panel zu vermeiden, beachten Sie bitte:
Der Touchscreen und die Tasten können durch scharfkantige oder spitze Gegenstände wie etwa Kugelschreiber oder Schlüssel beschädigt werden!
Verwenden Sie ausschließlich Ihre Finger, um das Panel zu bedienen.

Bei einem Neustart des Access-Video-Panels oder des Access-Servers, erfolgt der Neustart des Access-Video-Panels stufenweise. Abhängig von der Systemgröße, kann ein vollständiger Neustart mehrere Minuten dauern. In dieser Zeit zeigt das Access-Video-Panel verschiedene englischsprachige Meldungen an. Das Access-Video-Panel ist erst betriebsbereit, wenn der Startbildschirm dauerhaft zu sehen ist.

Pflegehinweise

Trockene Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel können die Oberfläche beschädigen!
Reinigen Sie Ihr Innengerät nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt.

Rechtlicher Hinweis

Aufnahmen von Personen, die unwissentlich fotografiert wurden, dürfen nicht veröffentlicht oder auf öffentlich zugänglichen Bildspeichern abgelegt werden. Personen die unwissentlich fotografiert wurden, haben ein Löschungsanspruch auf der Grundlage des Rechts am eigenen Bild. Speichern Sie keine Bilder von fremden Personen auf sozialen Netzwerken oder versenden diese per Email an andere/öffentliche Personengruppen. Sie verletzten damit die Persönlichkeitsrechte dieser Personen.
Sollten gespeicherte Bilder für privat-/strafrechtliche oder polizeiliche Ermittlungen verwendet werden, klären Sie dies vorher mit einem Rechtsanwalt oder der zuständigen Polizeidienststelle ab.

Allgemeine Informationen

Funktionsumfang
Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Fernschalten und Anrufsperre.
Leistungsmerkmale:
• Individual- und Manufaktur-Designkonzept mit vielen Gestaltungsvarianten
• Grafische Gestalltungsmöglichkeiten im Display für individuelle Bedienung
• 17,8 cm (7") Touchscreen, Auflösung 800 x 480 Pixel
• Brillante Bildwiedergabe
• Herausragende Audioqualität (2-Lautsprecher-Technik)
• Eingang für den Etagenruf
• Ausgang frei programmierbar
• Zusätzliche Ein- und Ausgänge mit Access Input-/Output-Zubehör AZIO 870-…
• Rufunterscheidung von Türruf, Etagenruf und Internruf
• Schaltfunktionen
• Bildspeicherfunktion
• Mit Tischzubehör AZTVP 870-… als Tischgerät einsetzbar
• Updatefähig über Access-Server

Lieferumfang
• AVP 870-… (Grundplatte und Gehäuse mit Leiterplatte)
• RJ45-Steckverbinder 2 x
• Blind-Karte für SD-Karteneinschub
• Bedienungsanleitung für den Endkunden
• Diese Produktinformation

Bildspeicher
Die Bildspeicherung erfolgt zentral auf dem Server. Eine Speicherung der Bilder auf SD-Karte ist derzeit nicht vorgesehen.
Gespeicherte Bilder unterliegen wie Fotografien dem Urheberrecht.

SD-Karte
Auf der Geräteseite ist eine Blind-Karte als Staubschutz in einen SD-Karten-Slot eingesteckt. Bei einer nachträglichen Funktionserweiterung kann hier eine Speicherkarte eingebaut werden.

Service
Kontaktieren Sie im Servicefall Ihren Fachpartner oder Elektroinstallateur.

Kundenservice im Werk Furtwangen
+49 7723 63-375

Produktübersicht

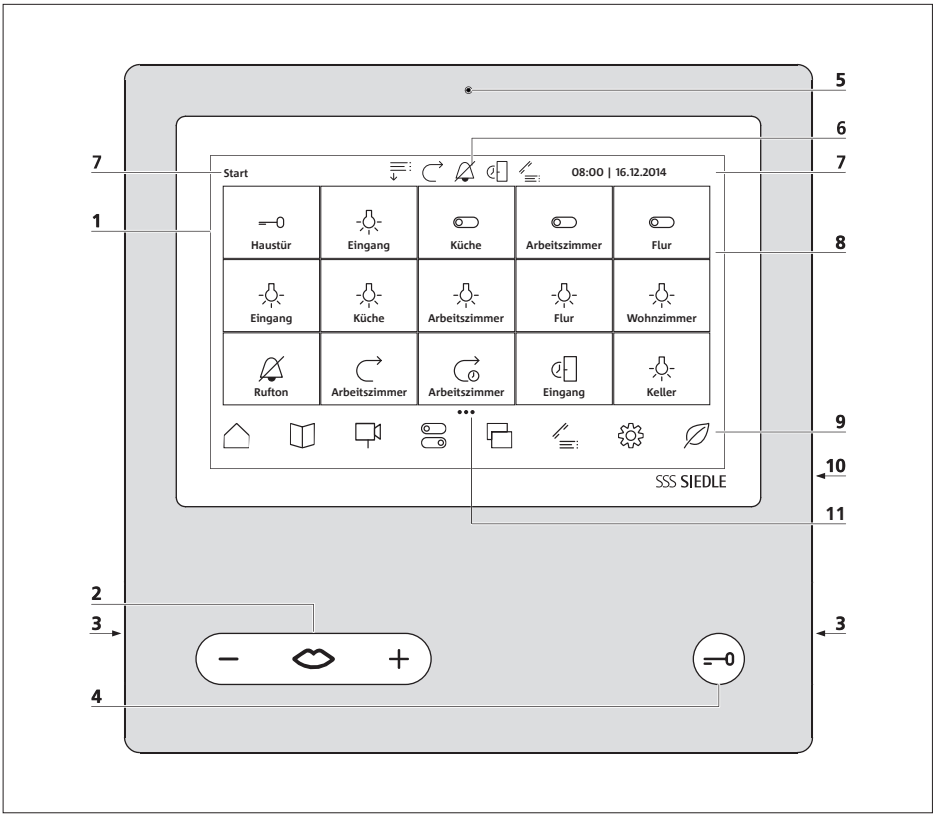

Das Access-Video-Panel zeichnet sich durch einen großflächigen Touchscreen aus. Zwei Tasten belegen die Grundfunktionen **Sprechen/Lautstärke regeln** und **Tür öffnen**. Weitere Funktionen werden über das Display realisiert.

Klare Symbolik, intuitive Bedienung: Die wichtigste Taste ist auch die größte, das Mundsymbol zeigt unmissverständlich, wozu sie dient: zur Gesprächsannahme. Parallel zum Rufton blinkt der Mund und lenkt so die bedienende Hand. Ist das Gespräch angenommen, leuchtet der Mund dauerhaft. Die Türöffnertaste ist deutlich abgesetzt – ein Beitrag zur Sicherheit, denn so wird sie weder verwechselt noch versehentlich betätigt.

1 Display mit Touch-Funktion (Touchscreen)
2 Sprechtaste mit LED-Anzeige und Tastenwippe zum Einstellen der Gesprächslautstärke
3 Lautsprecher
4 Türöffnertaste
5 Mikrofon
6 Statusanzeigen
7 Anzeige von Startmenü, Uhrzeit und Datum (Standardkonfiguration)
8 Inhaltsbereich
9 Navigationsleiste
10 Kartenschacht für SD-Karte
11 Anzahl der Seiten und angezeigte Seite

Sprechtaste – Funktionen	
Ruf annehmen	Sie können bei einem Türruf das Gespräch innerhalb von 60 Sekunden nach dem letzten Klingeln annehmen. Sie können bei einem Internruf das Gespräch innerhalb von 120 Sekunden nach dem letzten Klingeln annehmen. Während eines aktiven Gesprächs leuchtet die Sprechtaste. **Drücken Sie die Sprechtaste, um das Gespräch anzunehmen.** Das Panel überträgt Sprache immer nur in eine Richtung und schaltet automatisch um.
Gesprächslautstärke einstellen	Die Gesprächslautstärke kann in 5 Stufen eingestellt werden – sowohl während eines Gesprächs als auch ohne aktives Gespräch. Haben Sie die minimale Lautstärke eingestellt, reagiert nur das **+** auf der **Sprechtaste**. Haben Sie die **maximale Lautstärke** schon eingestellt, **reagiert** nur das **–** auf der **Sprechtaste**. Die eingestellte Lautstärke wird für künftige Gespräche übernommen. **Im laufenden Gespräch:** • **Lautstärke erhöhen: Drücken** Sie **+** an der **Sprechtaste**, bis der grafische Regler für die Gesprächslautstärke erscheint und **halten Sie + gedrückt**, bis die Gesprächslautstärke den Wunschwert erreicht hat. • **Lautstärke verringern: Drücken** Sie **–** an der **Sprechtaste**, bis der grafische Regler für die Gesprächslautstärke erscheint und **halten Sie – gedrückt**, bis die Gesprächslautstärke den Wunschwert erreicht hat. **Ohne aktives Gespräch:** 1. Öffnen Sie das Menü Einstellungen > Audio > Gesprächslautstärke 2. Stellen Sie per Regler die Gesprächslautstärke ein. 3. Die eingestellte Lautstärke wird für künftige Gespräche übernommen.
Gespräch beenden	Während eines aktiven Gesprächs leuchtet die Sprechtaste. **Drücken Sie die Sprechtaste, um das Gespräch zu beenden.**
Verpasste Rufe	Bei verpassten Türrufen/Anrufen blinkt das Mundsymbol auf der Sprechtaste, wenn Sie dies so eingestellt haben. Diese Meldefunktion stellen Sie im Menü Einstellungen > ECO-Modus > Rufanzeige > Sprechtaste blinkt bei verpassten Anrufen ein.
Türöffnertaste – Funktion 	**Drücken Sie die Türöffnertaste.** **Der Türöffner wird für 3 Sekunden ausgelöst.** Mit der Türöffnertaste können Sie auch ohne Türruf immer den Türöffner von der Tür auslösen, von der zuletzt geklingelt wurde. Hinweis: Im Auslieferungszustand ist die Auslösezeit für den Türöffner auf 3 Sekunden voreingestellt und kann im Access-Server geändert werden.

Touchscreen – Bedienung

Menü aufrufen
1 Tippen Sie auf das gewünschte Symbol.

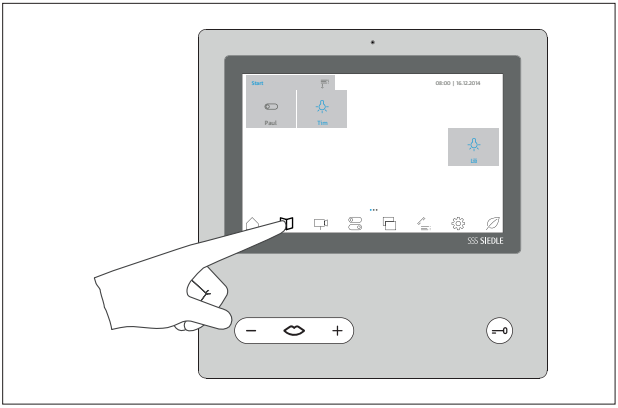

Funktionen aufrufen
1 Tippen Sie auf die gewünschte Kachel.

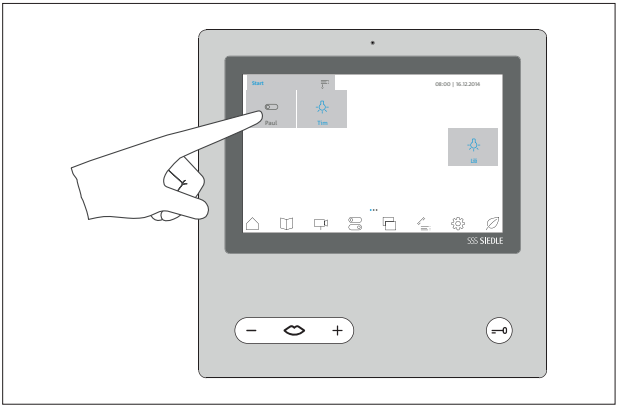

Kachel verschieben
1 Berühren Sie mit einem beliebigen Finger eine Kachel, die Sie auf dem Startbildschirm verschieben möchten. Die Kachel wechselt kurzfristig die Farbe.
2 Verschieben Sie die Kachel mit dem Finger auf ein freies Feld auf dem Startbildschirm.

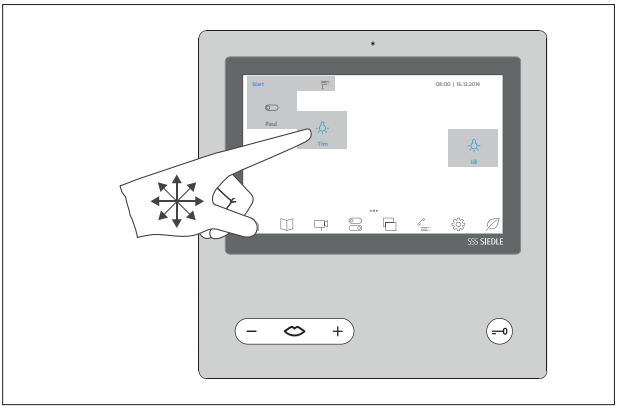

Seiten wechseln – Startbildschirm

1 Wischen Sie zügig mit einem beliebigen Finger horizontal über den Startbildschirm auf dem Touchscreen um die Seite zu wechseln. Befinden Sie sich auf der ersten oder letzten Seite, funktioniert die Wischbewegung nur in die entgegengesetzte Richtung.

Die Anzahl der vorhandenen Seiten wird durch je einen Punkt angezeigt. Punkte befinden sich in der Mitte im unteren Bereich des Touchscreens. Die aktuelle Seite hebt sich farblich von den anderen Seiten ab. Der Startbildschirm besteht aus mehreren Seiten, die mit einer Wischbewegung gewechselt werden können.

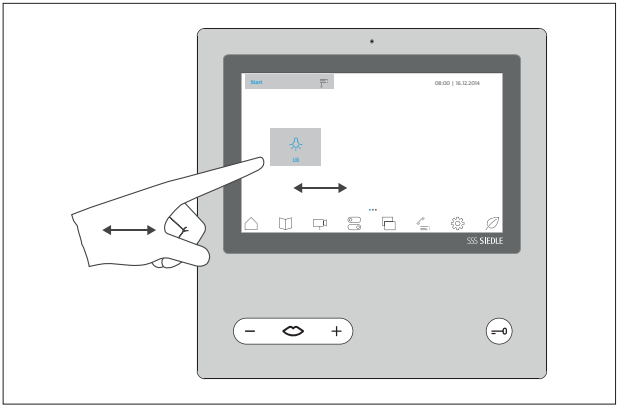

Menü- und Symbolübersicht

Menüstruktur Bedienoberfläche		
Start	Rufweiterleitung Rufton Türmatik	
Kontakte	Alle Concierge Intern Extern Gruppen Türen	
Kameras	Standardansicht Großansicht	
Schalten	Alle Schaltfunktionen Türen Allgemein Licht Zustandsanzeige Postmelder	
Türrufbilder	Standardansicht Großansicht Alle Bilder löschen	
Anrufliste	Alle Einträge löschen	
Einstellungen	**Audio**	Gesprächslautstärke
		Ruftonlautstärke
	Display	Helligkeit
	Sprache	Sprachauswahl
	Bildansicht	Standardansicht
		Großansicht
	Design	Design Hell/Dunkel
		Position von Menüführung und Navigationsleiste Links/Rechts
	ECO-Modus	Rufanzeige
		Ruhezustand
	Display reinigen	
	System	Teilnehmerinformationen
		Geräteinformationen
		Lizenzinformationen
	Reset	Werkseinstellung
ECO-Modus		

Menü- und Symbolübersicht

Symbolerklärung

Start/Startbildschirm	Postmelder	Tür öffnen
Drop-down-Menü – Öffnen	Türrufbilder	Großansicht
Drop-down-Menü – Schließen	Alle Bilder löschen	Standardansicht
Rufweiterleitung Ein	Bild löschen	Ruf annehmen
Rufton Aus	Einstellungen	Mikrofon Aus
Türmatik Ein	Audio	Ruf ablehnen/Gespräch beenden
Kontakte	Lautstärke –	Etagenruf
Anrufsperre	Lautstärke +	Verpasste Anrufe/Anrufliste
Kontakt – Concierge	Display	
Kontakt – Intern	Helligkeit –	
Alle Kontakte/Kontakt – Extern	Helligkeit +	
Kontakt – Gruppen	Sprache	
Türen	Bildansicht	
Kameras / Türstation	Design	
Liste	ECO-Modus	
Standardansicht	Display reinigen	
Großansicht	Systeminformationen	
Laden…	Reset	
Alle Schaltfunktionen/ Schalten	ECO-Modus	
Schalten	Internruf / Audio-Türstationen / Externanruf	
Licht schalten	Bild speichern	
Zustandsanzeige	Licht schalten	

Statusanzeigen		
	Rufton Aus	Das Symbol zeigt an, dass die akustische Signalisierung von Türrufen und Anrufen stumm geschaltet ist.
	Verpasste Anrufe	Das Symbol zeigt an, dass mindestens ein Anruf verpasst wurde. Wenn Sie auf dieses Symbol tippen, öffnet sich die Anrufliste. Die verpassten Rufe bleiben bis zum Öffnen der Anrufliste farblich hervorgehoben.
	Rufweiterleitung Ein	Das Symbol zeigt an, dass die Funktion Rufweiterleitung eingeschaltet ist. Alle Teilnehmerrufe werden direkt oder nach einer eingestellten Zeit (Weiterleitung nach X Sekunden) an das ausgewählte Ziel weitergeleitet. Eine Teilnehmer-Rufannahme ist erst wieder möglich, wenn die Rufweiterleitung deaktiviert wurde.
	Türmatik Ein	Das Symbol zeigt an, dass die Funktion Türmatik eingeschaltet ist. Die Funktion muss im Access-Server konfiguriert worden sein. Der Türöffner wird nach Betätigung der Ruftaste automatisch aktiviert – je nach Programmierung entweder für eine bestimmte Tür oder für alle Türen.
	Statusanzeige Kontakte	Das Symbol befindet sich als Punkt neben jedem Kontakt/Tür in den Menüs Kontakte und Kameras. Das Symbol zeigt an, ob ein Kontakt/Tür frei (grün), nicht erreichbar ist (grau) oder belegt (rot) ist.

Display-Symbole – Zustandsänderung		
	Zustandsanzeige – Aus	Zustandsänderung durch • Farbwechsel des Symbols • Veränderung des Symbols
	Zustandsanzeige – Ein	
	Schalten – Aus	
	Schalten – Ein	
	Schalten – Aus	Zustandsänderung durch Farbwechsel des Symbols
	Schalten – Ein	
	Statusanzeige Kontakte – grün	
	Statusanzeige Kontakte – grau	
	Statusanzeige Kontakte – rot	
	Drop-down-Menü – Öffnen	Zustandsänderung durch Veränderung des Symbols
	Drop-down-Menü – Schließen	

Display-Navigation

Navigationsleiste	
Start	Das Menü Start ist auch die Startseite des Access-Video-Panels, mit durch Kacheln individuell hinterlegten Funktionen und einem Drop-down-Menü mit den Funktionen: Rufweiterleitung, Rufton und Türmatik. Über die Startseite haben Sie Zugriff auf verschiedene Kacheln mit Steuerfunktionen und Intercom-Funktionen, die über den Access-Server eingerichtet wurden. Hinweis: Es werden nur die Kacheln angezeigt, die für Ihr Access-Video-Panel programmiert wurden. Wurden keine Funktionen programmiert, haben Sie auf der Startseite nur den Zugriff auf das Drop-down-Menü.
Kontakte	Im Menü Kontakte finden Sie alle eingerichteten/freigegebenen Kontakte. Hier können Sie die Kontakte • nach den vorhandenen Kategorien/Filtern sortiert anzeigen lassen • direkt anwählen
Kameras	Im Menü Kameras finden Sie alle eingerichteten/freigegebenen Video-Türstationen. Audio-Türstationen befinden sich im Menü Kontakte. Hier können Sie • das Live-Kamerabild einer Türstation aufrufen • die Video-Türstation direkt anwählen • die Videobildansicht (Standardansicht/Großansicht) ändern
Schalten	Im Menü Schalten haben Sie Zugriff auf alle eingerichteten/freigegebenen Schaltfunktionen und Meldefunktionen, wenn diese im Access-Server konfiguriert wurden. Hier können Sie Schaltfunktionen, Zustandsanzeigen und Meldefunktionen: • nach den vorhandenen Kategorien/Filtern sortiert anzeigen lassen. • direkt ausführen oder anzeigen lassen.
Türrufbilder	Im Menü Türrufbilder finden Sie die aufgenommenen Bilder von Türrufen aller eingerichteten/freigegebenen Türsprechstellen und können diese ansehen. Hier können Sie • die Bilder nach Datum und Uhrzeit ansehen und auswerten • einzelne Bilder löschen • alle Bilder löschen • die im Menü Türrufbilder angezeigte Darstellung der Einträge ändern (Listenansicht ohne Vorschaubild, Große Bildansicht, Standardbildansicht)
Anrufliste	Im Menü Anrufliste finden Sie alle verpassten und abgelehnten Rufe als Listeneintrag. Hier können Sie • alle verpassten Rufe nach Datum und Uhrzeit auswerten • alle Einträge löschen • einen Anrufer durch Tippen auf den Listeneintrag direkt zurückrufen.
Einstellungen	Im Menü Einstellungen • nehmen Sie die Grundeinstellungen (Sprache, Ton- und Anzeigeeinstellungen, ECO-Modus) vor, • erhalten Sie Informationen zu Ihrem Gerät, • können Sie den Reinigungsmodus aktivieren und • setzen Sie das Gerät in den Auslieferungszustand zurück
ECO-Modus	Durch Tippen auf das Symbol ECO, versetzen Sie das Display in den Ruhezustand. Um das Display wieder zu aktivieren, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Touchscreen.

	Start – Drop-down-Menü	
	Rufweiterleitung	Rufweiterleitung ein- und ausschalten Eingehende Rufe werden an ein anderes Innengerät weitergeleitet. Solange die Rufweiterleitung aktiv ist, wird in der Statusanzeige das entsprechende Symbol dargestellt. Bei einer zeitverzögerten Rufweiterleitung (Weiterleitung nach X Sekunden), können Sie eingehende Rufe noch innerhalb der programmierten Zeit über Ihr Panel annehmen. Bei einer sofortigen Rufweiterleitung, können Sie an Ihrem Panel keinen Ruf annehmen.
	Rufton	Rufton aus- und einschalten Hier können Sie den Rufton • stumm schalten • wieder einschalten Das Symbol zeigt an, ob die akustische Signalisierung von Türrufen und Anrufen aktiv oder stumm geschaltet ist.
	Türmatik	Türmatik ein- und ausschalten Der Türöffner wird nach Betätigung der Ruftaste automatisch aktiviert – je nach Programmierung entweder für eine bestimmte Tür oder für alle Türen. Hinweise: • Die Funktion Türmatik muss im Access-Server konfiguriert worden sein, um verwendet werden zu können. • Die Türmatikfunktion muss manuell aktiviert und deaktiviert werden! • Solange die Türmatik aktiv ist, wird in der Statusanzeige das entsprechende Symbol dargestellt.
	Kameras	
	Türstation	Hier sind alle eingerichteten/freigegebenen Türstationen sichtbar und können direkt aufgerufen werden. Die Namengebung kann bei der Programmierung festgelegt werden (z. B. Eingangstüre, Haupteingang,…).
	Standardansicht	Standard-Bildansicht für Bild und Video.
	Großansicht	Große Bildansicht für Bild und Video.

Display-Navigation

Schalten – Drop-down-Menü	
Alle Schaltfunktionen	Alle verfügbaren Schaltfunktionen werden angezeigt.
Türen	Für die Darstellung der Schaltfunktionen, Zustandsanzeigen und Meldefunktionen in den Kategorien/Filtern, muss der Access-Server programmiert/konfiguriert worden sein.
Allgemein	
Licht	
Zustandsanzeige	
Postmelder	
Türrufbilder	
Standardansicht	Die Türrufbilder werden in der Standard-Bildansicht angezeigt.
Großansicht	Die Türrufbilder werden in der großen Bildansicht angezeigt.
Liste	Die Türrufbilder werden als Listeneintrag angezeigt.
Alle Bilder löschen	Es werden alle vorhandenen Türrufbilder des Teilnehmers gelöscht.
Bild löschen	Das ausgewählte Türrufbild wird gelöscht.
Anrufliste	
Alle Einträge löschen	Es werden alle vorhandenen Einträge der Anrufliste gelöscht.

Einstellungen			
Audio	Gesprächslautstärke	Gesprächslautstärke (in 5 Stufen einstellbar)	
	Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke (in 5 Stufen einstellbar)	
Display	Helligkeit	Helligkeit (in 5 Stufen einstellbar)	
Sprache	Sprachauswahl	Deutsch English Français Italiano Nederlands	Español Dansk Svenska Polski русский
Bildansicht	Standardansicht	Standard-Bildansicht für Bild und Video.	
	Großansicht	Große Bildansicht für Bild und Video.	
Design	Hell	Helle Bedien-Oberfläche	
	Dunkel	Dunkle Bedien-Oberfläche	
	Position von Menüführung und Navigationsleiste – Links	Menüführung und Navigationsleiste befinden sich auf der linken Seite.	
	Position von Menüführung und Navigationsleiste – Rechts	Menüführung und Navigationsleiste befinden sich auf der rechten Seite.	
ECO-Modus	Rufanzeige	Sprechtaste blinkt bei verpassten Rufen.	
	Ruhezustand	Display wechselt nach einer einstellbaren zeitlichen Inaktivität in den Ruhezustand oder bleibt ständig aktiv.	
Display reinigen		Die Touch-Funktion ist für die Display-Reinigung temporär deaktiviert.	
System	Teilnehmerinformationen	Informationen zum Teilnehmer (Name, Rufnummer)	
	Geräteinformationen	Informationen zum Gerät (Name, Rufnummer, Version, Netzwerkkarte, Server IP-Adresse)	
	Lizenzinformationen	Ausführliche Lizenzinformationen zum Produkt.	
Reset	Werkseinstellung	Rücksetzen auf Werkseinstellungen	
ECO-Modus	Durch Tippen auf das Symbol ECO, versetzen Sie das Display in den Ruhezustand. Um das Display wieder zu aktivieren, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Touchscreen.		

Türruf		
	Bild speichern	Bild manuell aufnehmen
	Licht schalten	Lichtrelais auslösen
	Tür öffnen	Türöffner auslösen
	Großansicht	Große Bildansicht für Bild und Video.
	Ruf ablehnen	Wenn Sie einen ankommenden Ruf nicht annehmen wollen, tippen Sie auf das rote Hörersymbol. Sollte das Gerät zu einer Gruppe gehören, bleibt der Ruf an den anderen Geräten erhalten.
	Ruf annehmen	Tippen Sie auf das Annehmen-Symbol (grünes Hörersymbol) um einen ankommenden Ruf anzunehmen. Sie können bei einem Türruf das Gespräch innerhalb von 60 Sekunden nach dem letzten Klingeln annehmen. Nach Annehmen des Rufs wird die Sprechverbindung aufgebaut. Während eines aktiven Gesprächs leuchtet die Sprechtaste. Beenden Sie einen Türruf nicht manuell, erfolgt eine automatische Trennung des Türgesprächs nach einem System-Timeout von 10 Minuten, damit nicht versehentlich Geräusche längerfristig aus der Wohnung nach draußen übertragen werden.
	Mikrofon Aus	Mit der Mikrofonsperre schalten Sie das Mikrofon des Panels während eines aktiven Gesprächs stumm, um sich mit einer Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner an der Türe oder der Internteilnehmer kann nicht mithören. Als Hinweis wird ein farblich abweichend unterlegtes durchgestrichenes Mikrofon angezeigt.
	Gespräch beenden	Durch Tippen auf das rote Hörersymbol beenden Sie das laufende Gespräch. Beenden Sie einen Türruf nicht manuell, erfolgt eine automatische Trennung des Türgesprächs nach einem System-Timeout von 10 Minuten, damit nicht versehentlich Geräusche längerfristig aus der Wohnung nach draußen übertragen werden.
	Ruf annehmen/Gespräch beenden	Mit der Sprechtaste können Sie einen ankommenden Ruf annehmen oder ein laufendes Gespräch beenden.

Anruf/Internruf		
	Großansicht	Große Bildansicht für Bild und Video.
	Ruf ablehnen	Wenn Sie einen ankommenden Ruf nicht annehmen wollen, tippen Sie auf das rote Hörersymbol. Sollte das Gerät zu einer Gruppe gehören, bleibt der Ruf an den anderen Geräten erhalten.
	Ruf annehmen	Tippen Sie auf das Annehmen-Symbol (grünes Hörersymbol) um einen ankommenden Ruf anzunehmen. Sie können bei einem Internruf das Gespräch innerhalb von 120 Sekunden nach dem letzten Klingeln annehmen. Nach Annehmen des Rufs wird die Sprechverbindung aufgebaut. Während eines aktiven Gesprächs leuchtet die Sprechtaste.
	Mikrofon Aus	Mit der Mikrofonsperre schalten Sie das Mikrofon des Panels während eines aktiven Gesprächs stumm, um sich mit einer Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner an der Türe oder der Internteilnehmer kann nicht mithören. Als Hinweis wird ein farblich abweichend unterlegtes durchgestrichenes Mikrofon angezeigt.
	Gespräch beenden	Durch Tippen auf das rote Hörersymbol beenden Sie das laufende Gespräch.
	Ruf annehmen/Gespräch beenden	Mit der Sprechtaste können Sie einen ankommenden Ruf annehmen oder ein laufendes Gespräch beenden.

Kontakt anrufen
Um einen Kontakt anzurufen, haben Sie 2 Möglichkeiten:
• Anwahl eines Kontakts über den Startbildschirm
• Anwahl eines Kontakts über das Menü Kontakte

Anwahl eines Kontakts über den Startbildschirm

Die Anwahl eines Kontakts über den Startbildschirm ist nur möglich, wenn Ihnen Kacheln mit Kontakten auf dem Startbildschirm angelegt wurden.

Vorgehensweise:
1 Tippen Sie im Startbildschirm auf den gewünschten Kontakt, um diesen anzurufen.
2 Der Rufaufbau wird gestartet. Es erscheint eine Meldung im Display.
3 Nimmt der Angerufene den Anruf an, wechselt die Anzeige in den Gesprächsmodus. Türrufe werden sofort verbunden.
4 Im Gesprächsmodus werden alle bedienbaren Funktionen angezeigt.

Anwahl eines Kontakts über das Menü Kontakte

Im Menü Kontakte befinden sich alle Kontakte, die für Sie freigegeben wurden. In den Kontakten können interne und externe Teilnehmer, Gruppen, Endgeräte und Türen enthalten sein, die Sie anwählen können.

Vorgehensweise:
1 Tippen Sie auf das Symbol Kontakte in der Navigationsleiste, um das Menü Kontakte zu öffnen.
2 Um die gewünschte Kontaktliste anzeigen lassen zu können, tippen Sie auf das entsprechende Symbol (Alle, Concierge, Intern, Extern, Gruppen, Türen).
3 Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um diesen anzurufen.
4 Der Rufaufbau wird gestartet. Es erscheint eine Meldung im Display.
5 Nimmt der Angerufene den Anruf an, wechselt die Anzeige in den Gesprächsmodus. Türrufe werden sofort verbunden.
6 Im Gesprächsmodus werden alle bedienbaren Funktionen angezeigt.

Verpasste Rufe – Rückruf
Vorgehensweise:
Um einen verpassten Anrufer zurückzurufen, wechseln Sie in das Menü Anrufliste und tippen auf den entsprechenden Listeneintrag. Das Menü Anrufliste erreichen Sie über die **Navigationsleiste** oder das Symbol **Verpasste Anrufe** in der Statusanzeige.

Türstation anwählen
Ein gezielter Ruf einer Türsprechstelle ist möglich, wenn dies für Ihr Access-Video-Panel programmiert/eingerichtet wurde. Die Direktanwahl von Türsprechstellen ist dann entweder über eine eingerichtete Kachel auf dem Startbildschirm oder über das Menü Kontakte möglich.

Anzeigemodus wechseln

Um die Darstellung des Videobilds zu verändern, haben Sie 2 Möglichkeiten:
• Tippen Sie doppelt auf das angezeigte Kamerabild, um zwischen den Anzeigemodi (Standardansicht und Großansicht) zu wechseln.
• Tippen Sie auf das Symbol Großansicht oder auf das Symbol Standardansicht um zwischen den Anzeigemodi (Standardansicht und Großansicht) zu wechseln.

Bildansicht festlegen

Die gewünschte Bildansicht für Bild und Video, kann im Menü Einstellungen für alle Türrufe/Anrufe als Standard festgelegt werden.

Vorgehensweise:
1 Tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol Einstellungen.
2 Tippen Sie auf das Symbol Bildansicht.
3 Tippen Sie auf Standardansicht oder Großansicht, um die gewünschte Bildansicht für Bild und Video dauerhaft festzulegen.
4 Tippen Sie auf OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
5 Alle Türrufe/Anrufe werden zukünftig mit der ausgewählten Bildansicht angezeigt.

Pflegehinweise
Trockene Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel können die Oberfläche beschädigen!
Reinigen Sie Ihr Innengerät nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt.

Display reinigen

Damit Sie beim Reinigen des Panels nicht aus Versehen eine Funktion auslösen oder Einstellungen ändern, können Sie die Touch-Funktion für eine kurze Zeitspanne (10 Sekunden) sperren.

Vorgehensweise:
1 Tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol Einstellungen.
2 Tippen Sie auf das Symbol Display reinigen.
3 Reinigen Sie das Gerätedisplay.
4 Wenn die Reinigung mehr Zeit in Anspruch nehmen sollte, tippen Sie erneut auf das Symbol Display reinigen.

Zurücksetzen in Auslieferungszustand

Die Rücksetzung des Panels in den Auslieferungszustand betrifft nur am Panel veränderbare Einstellungen, wie beispielsweise die Ruftonlautstärke oder die Displayeinstellungen.
Die Programmierung durch den Elektroinstallateur geht nicht verloren.

Vorgehensweise:

1 Tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol Einstellungen.
2 Tippen Sie auf das Reset-Symbol.
3 Tippen Sie auf OK, um das Gerät in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.
4 Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird das Menü Einstellungen > Sprache angezeigt.
5 Bitte wählen Sie Ihre Sprache aus, um das Gerät in den Betriebszustand zu versetzen.

Entsorgung
Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen. Sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.
Wenn das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Hinweise
Beachten Sie zur Entsorgung Ihrer Altgeräte und Akkus die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, erfragen können.

Index

Alle Einträge löschen	12, 14
Alle Schaltfunktionen	14
Alle verpassten Rufe nach Datum und Uhrzeit auswerten	12
Anruf/Internruf	17
Anrufliste	9, 12
Anwahl eines Kontakts	18
Anwendung	3
Anzeigemodus wechseln	18
Audio	15
Bedienhinweise	3
Bedienung	16
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Bild löschen	14
Bild speichern	16
Bildansicht	15
Bildspeicher	4
Design	15
Display reinigen	15, 18
Display-Navigation	12
Display-Symbole – Zustandsänderung	11
ECO-Modus	9, 12, 15
Einstellungen	9, 12, 15
Elektrische Spannung	3
Elektrostatische Aufladung	3
Entsorgung	20
Funktionen aufrufen	8
Funktionsumfang	5
Geräteinformationen	15
Gespräch beenden	6, 16, 17
Gesprächslautstärke	6, 15
Großansicht	13–17
Helligkeit	15
Inbetriebnahme-Voraussetzungen	3
Kachel verschieben	7
Kameras	9, 12, 13
Kontakt anrufen	9, 12, 18
Leistungsmerkmale	4
Licht schalten	16
Lieferumfang	5
Lizenzinformationen	15
Menü aufrufen	8
Menü- und Symbolübersicht	10
Menüstruktur Bedienoberfläche	10
Mikrofon Aus	16, 17
Navigationsleiste	12
Pflegehinweise	4
Position – Menüführung/ Navigationsleiste	15
Produktübersicht	5
Rechtlicher Hinweis	3
Reset	15
Ruf ablehnen	17
Ruf annehmen	6, 16, 17
Ruf annehmen / Gespräch beenden	16, 17
Rufton	11, 13
Rufweiterleitung	11, 13
Ruhezustand	15
Rückruf	18
Schalten – Drop-down-Menü	9, 12, 14
SD-Karte	4
Seiten wechseln – Startbildschirm	8
Service	4
Sicherheitshinweise	3
Sprachauswahl	15
Sprechtaste – Funktionen	6
Standardansicht	13–15
Start – Drop-down-Menü	9, 12, 13
Statusanzeigen	11
Symbolerklärung	10
System	15
Teilnehmerinformationen	15
Touchscreen – Bedienung	7
Türmatik	11, 13
Türöffnertaste – Funktion	6
Türruf	16
Türrufbilder	9, 12, 14
Türstation anwählen	13,18
Verpasste Anrufe	6, 11
Zurücksetzen in Auslieferungszustand	19

SSS **SIEDLE**

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2015/01.15
Printed in Germany
Best. Nr. 0-1106/048801 DE